PROTEC PROFESSIONAL MOTORSPORTS EQUIPMENT　TOPGEAR®　2014/1 Ver.1.00

シフトポジションインジケーター
SHIFT POSITION INDICATOR［HS-K51］
【'04～'05 ZX-10R (C1/C2)】

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通
取扱説明書

セット内容

●専用ハーネス(HS-K51)x1個　●専用メーターステー(SPST-02)x1個
●防水シートx2枚　●タイラップ(142mm)x2本
●専用ハーネスセットには、【シフトポジションインジケーター本体】は含まれません。
SPI-110(品番:11014)または、SPI-110 C1(5Pカプラー仕様　品番:11050)
¥12,190(税抜)が必要です。
●車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。

注意事項

●本説明書は '04 ZX-10R マレーシア仕様に対応する内容で記載致しております。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
●SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
●取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での
取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
●本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
●製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。
①赤い丸で示した6箇所のネジを外してスクリーンを外します。
②メーター裏の16P黒カプラーを外します。

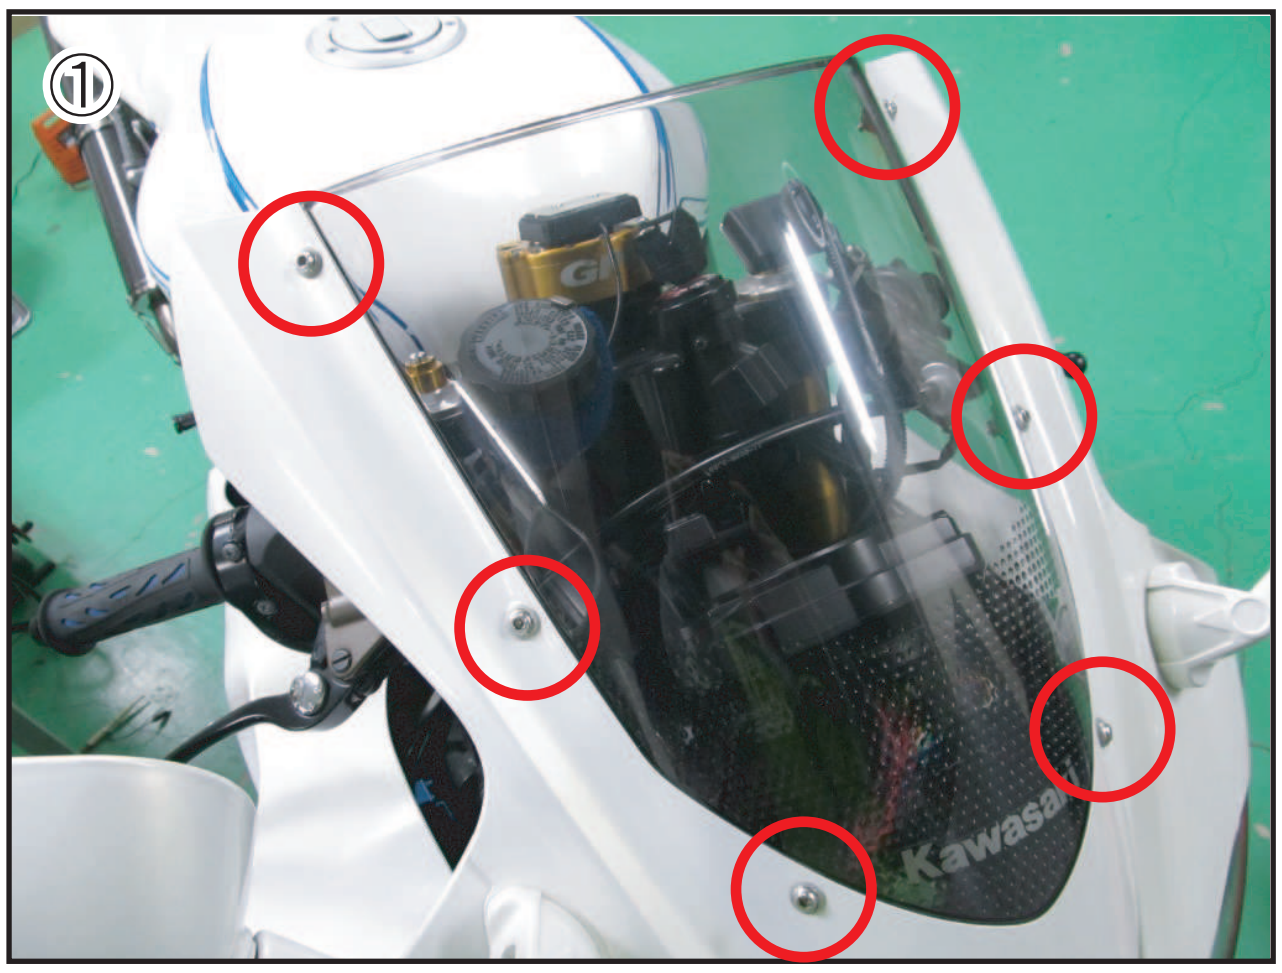

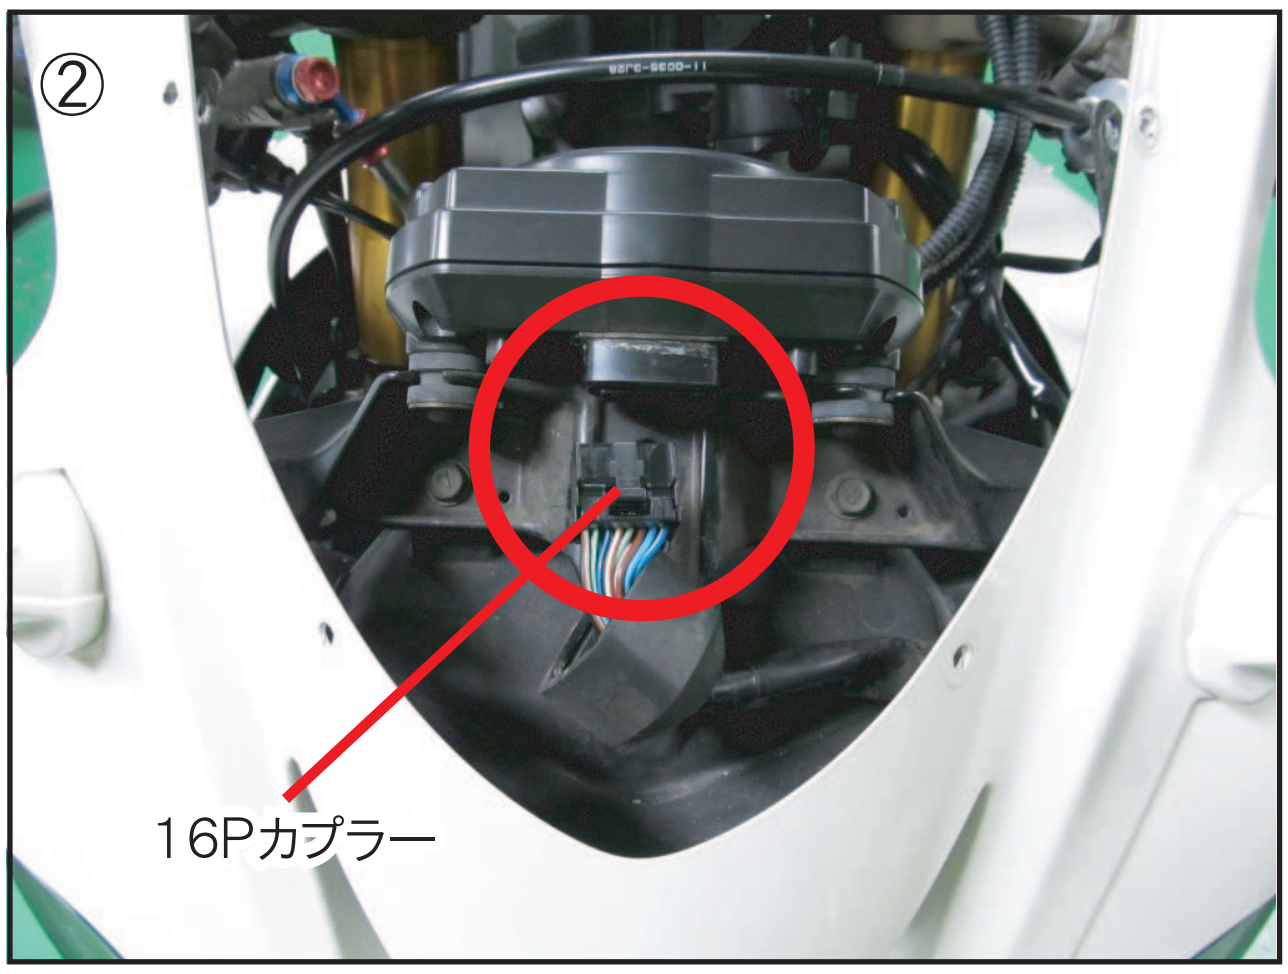

【専用ハーネスの取り付け】

①専用ハーネスを車体側ハーネスとメーターの間に
接続します。

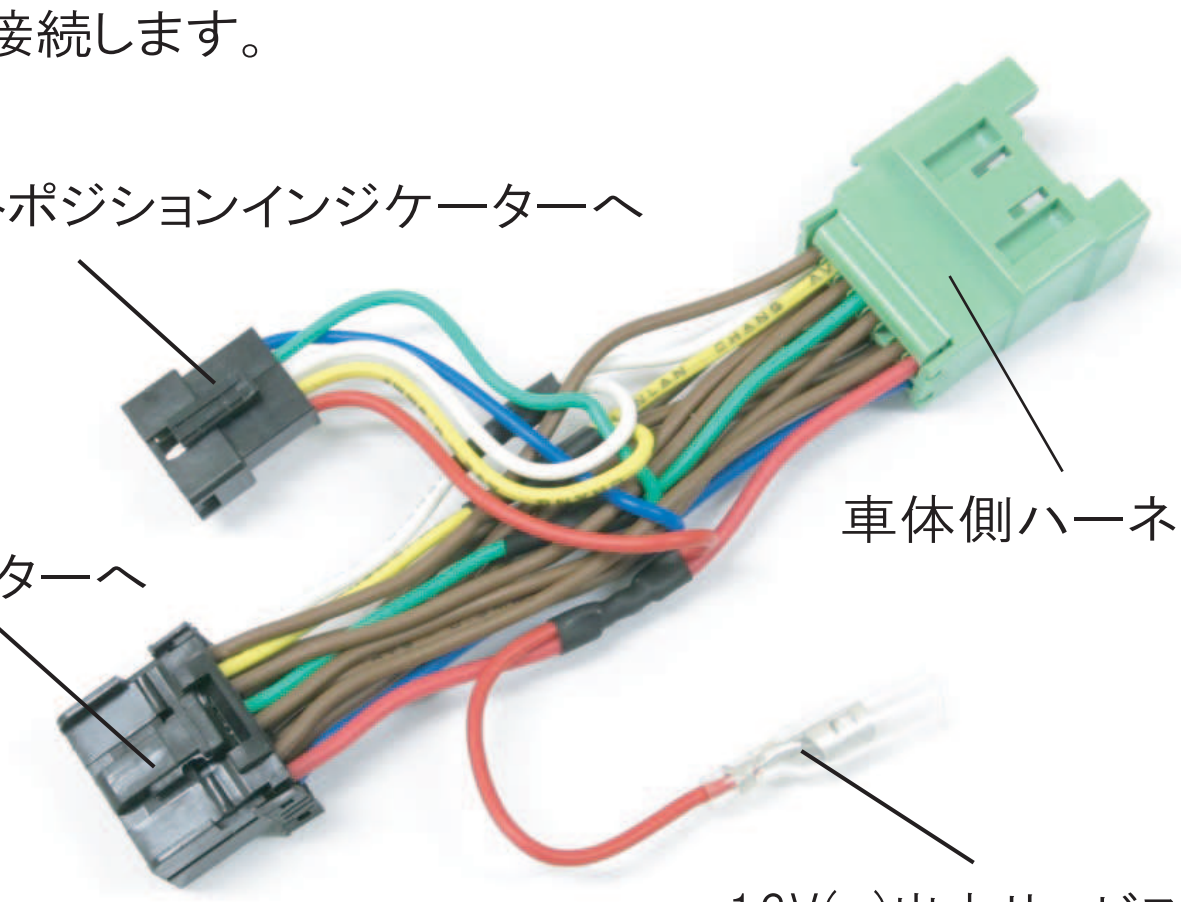

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の
接続を始め、アクセサリー電源として多目的に活用頂けます。

【SPI本体の取り付け】

①下の画像を参考に付属品のメーターステーを両面テープで
エアダクトフレーム部に貼ります。
②SPI本体をメーターステーに両面テープを使って貼り付けます。
※ 後で、ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケーターの
設定を行いますのでSPI本体は仮付けにしてください。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】

③SPI本体のコードを専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。
※ ハンドルを左右に切った際、SPI本体のコードに無理な力が
加わないよう取り回し、SPI本体のコードは車体側ハーネスなど
にタイラップで固定してください。
④スクリーンを元に戻します。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケーター登録、
及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジション
インジケーター(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください

【メーターカプラー用　防水シートの使用方法】

①カプラーの大きさに合わせてカットする。
※カプラー外周より10mm以上大きくカットします。
※剥離紙を残すとシワを防ぐ事が出来ます。

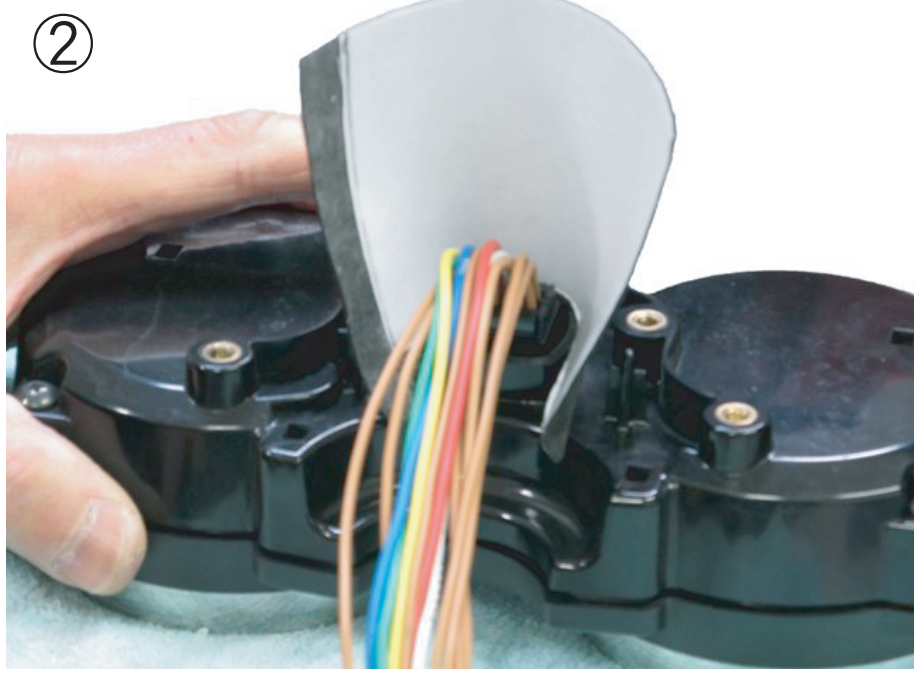

②防水シートを巻きつけます。

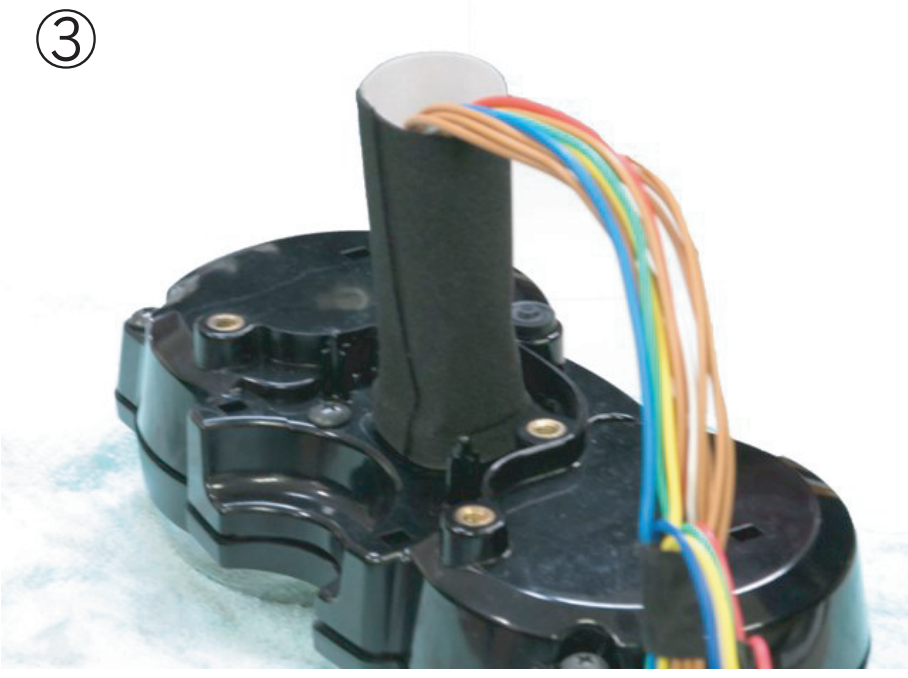

③防水シートを貼り合わせます。

④ハーネスの出口を絞ります。

⑤防水シートとハーネスをテーピングします。

株式会社 プロテック

〒216-0006　神奈川県川崎市宮前区宮前平2-5-16
TEL:044-870-5001　FAX:044-870-9010
http://www.protec-products.co.jp/